

MODE D'EMPLOI

PATINETTE ELECTRIQUE

STREET RIDER

Réf. : SC1032



VOTRE POLICE D'ASSURANCE PEUT NE PAS FOURNIR L'ASSURANCE
POUR DES ACCIDENTS CONCERNANT L'UTILISATION DE CETTE
TROTINETTE.
POUR DÉTERMINER SI VOUS ETES COUVERT, VEUILLEZ PRENDRE
CONTACT AVEC VOTRE POLICE D'ASSURANCE.

IMPORTATEUR :

DIFFUSION VIDEO DISQUE
50 AVENUE VICTOR-HUGO
93000 AUBERVILLIERS


SERVICE APRES VENTE :

0 899 70 77 95
1,35 € l'appel / 0,34 €/min



- Merci d'avoir choisi le produit de notre compagnie.
- Veuillez lire le mode d'emploi soigneusement avant l'emploi afin d'assurer votre sûreté et permettre à la patinette électrique de vous donner la meilleure satisfaction.
- Rappelez-vous que ce produit n'est pas imperméabilisez !
- Vérifiez avec les autorités locales les directives et restrictions de conduite.
- Non recommandé pour les enfants âgés de moins de 8 ans. Portez un casque approuvé par CPSC avec des protections aux genoux, coude et tête pour votre sécurité.
- La vitesse peut varier selon le poids du conducteur et les conditions extérieures.
- Cette patinette est conçue pour la conduite extérieure. Elle n'est pas conçue pour monter une très forte pente.

Actionnez l'accélérateur sur la patinette avec précaution et le démarrage se fera.

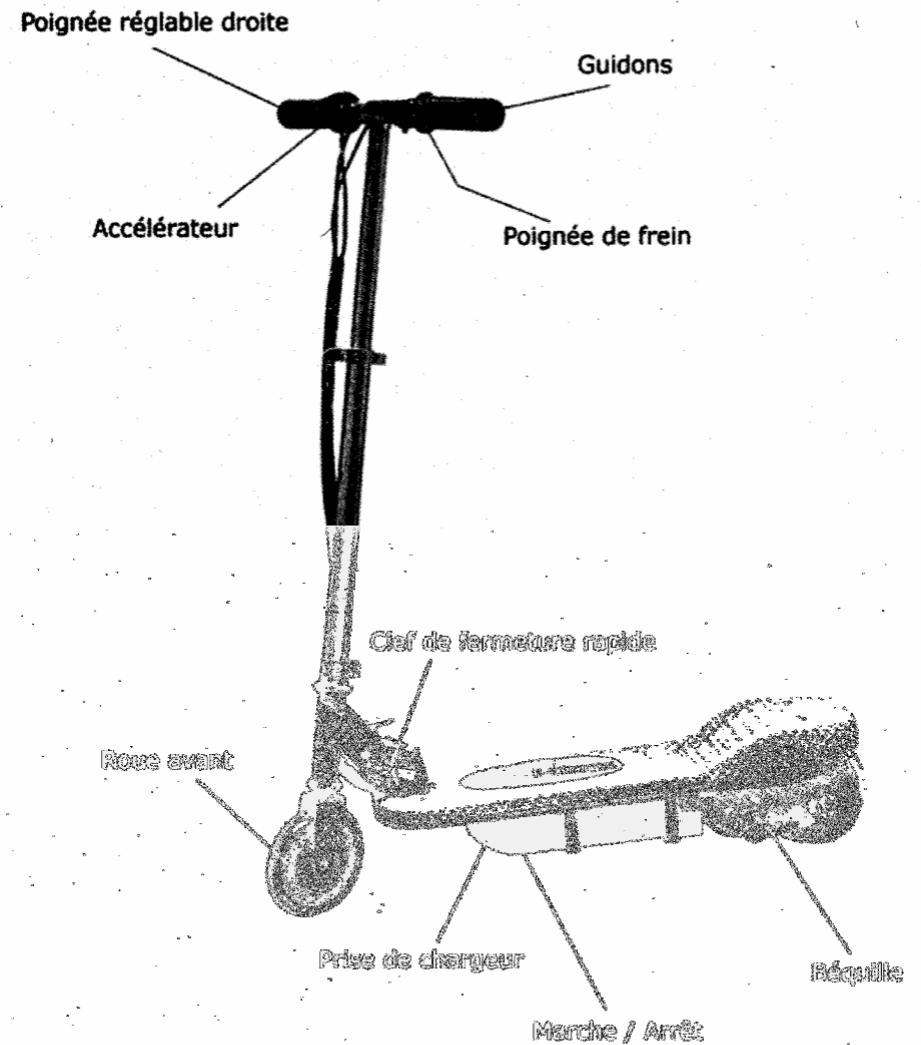

PATINETTE ELECTRIQUE

- Âge d'utilisateur : 8 +
- Nombre de roue par unité : 2 roues
- Taille pliée : 695x160x250 mm
- Poids : 8 kg
- Frein : Poignée de frein, frein à tambour sur roue arrière
- Capacité de batterie : 2 batteries FP 1245 en série (12V-4.5Ah/20Hr)
- Puissance de moteur : 120 W
- Période de charge : 4-7 heures
- Type de chargeur : HKA-2440 EC 230V – 50 Hz 18W/ 24V —400mA 9,6VA
- Vitesse : 12 Km/h
- Autonomie : 10-12 Km
- Charge maximum : 80 Kg

ATTENTION !


AVANT DE MONTER SUR LA PATINETTE LIRE LE MODE D'EMPLOI :

- NE ROULEZ JAMAIS AVEC LA PATINETTE SUR LES VOIES PUBLIQUES.
- L'ÂGE MINIMUM RECOMMANDÉ EST DE + 8 ANS DE POUR UTILISER LA PATINETTE. LE POIDS MAXIMUM DU CONDUCTEUR EST DE 70 KG.
- PORTEZ TOUJOURS UN CASQUE HOMOLOGUE EN ROULANT
- PORTEZ DES CHAUSSURES EN ROULANT, JAMAIS NU-PIEDS.
- ÉVITEZ DE ROULER SUR LES SURFACES LISSES, HERBES HUMIDES OU GRAVIER. LA PATINETTE EST CONÇU POUR ÊTRE EMPLOYÉ SUR LES SURFACES SÈCHES.
- JAMAIS SAUTER LES TROITTOIRS AVEC LA PATINETTE. CETTE PATINETTE N'EST PAS CONÇU POUR CE GENRE D'UTILISATION. LE DÉTAILLANT, DISTRIBUTEUR, IMPORTATEUR ET FABRICANT NE PEUT ÊTRE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE CAUSE AU CONDUCTEUR OU A LA PATINETTE QUI SE PRODUISENT A CAUSE DE CE TYPE D'UTILISATION OU D'ACTIVITÉ.


- LE FREIN EST CONÇU POUR COMMANDER LA VITESSE AUSSI BIEN QUE POUR L'ARRÊT.
- L'ESSAI PRATIQUE SUR CETTE PATINETTE A ÉTÉ EFFECTUÉ PAR LE LABORATOIRE LNE, POUR UN SEUL CONDUCTEUR (INTERDIT A 2 PERSONNES).
- NE LAISSEZ JAMAIS LES ENFANTS SANS SURVEILLANCE AVEC LA PATINETTE ; CECI AFIN DE PRÉVOIR LES RISQUES POTENTIELS !
- FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LA PATINETTE ET EXAMINEZ TOUTES LES ATTACHES POUR ASSURER L'EFFICACITÉ AVANT CHAQUE UTILISATION. NE STOCKEZ PAS LES BATTERIES PRÈS D'APPAREIL À HAUTES TEMPÉRATURES, CAR LES BATTERIES PEUVENT SE DÉTÉRIORER.
- N'EXPOSEZ PAS LE CHARGEUR À L'HUMIDITÉ OU NE L'UTILISEZ PAS SI CELLE-CI EST ENDOMMAGÉE. VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT LE CABLAGE.
- NE PAS UTILISER LE CHARGEUR À L'EXTÉRIEUR.
- NE PAS UTILISER LE CHARGEUR POUR LE CHARGEMENT DES PILES.
- APRÈS L'OPÉRATION DE CHARGE, DÉBRANCHER LE CHARGEUR DE BATTERIE DU SECTEUR PUIS RETIRER LA CONNEXION À L'ENTRÉE 24V— DE LA PATINETTE,
- N'UTILISEZ JAMAIS LA PATINETTE À LA VERTICALE.




1). Enlevez la patinette du carton.

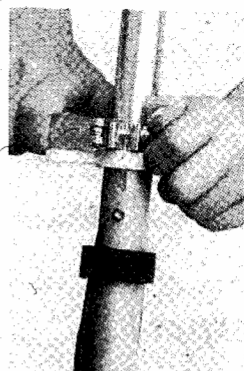

2). Soulevez la poignée antérieure.

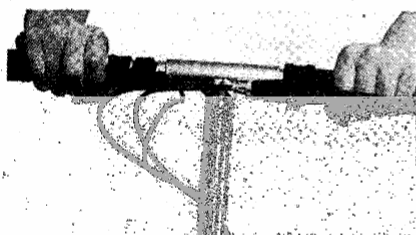

3). Assemblez la poignée antérieure.

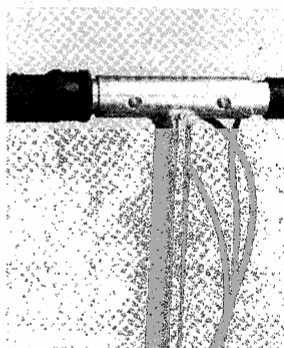

4). Serrez le dispositif de fermeture.



5). Pour déplier, soulevez la poignée de sortie rapide et la poignée chargée de ressort du côté opposé.

Tournez la poignée chargée de ressort, cela vous permettra de soulever le guidon à la position droite. Fermez la poignée à死 dans le peffitrou de guide rond. Attachez en bas la poignée de sortie rapide.

Vérifiez la serrure de sécurité. Changez complètement la procédure pour fermer à死. Il y a un écrou d'ajustement et de contrôle de serrement sur la poignée.

1. Guidon de Direction

Quand vous ajustez la colonne de direction, tirez-la vers le haut.

2. Chargeur

Utiliser uniquement le chargeur fourni avec la patinette.

Pour la charge des batteries, insérez l'embout du chargeur dans la prise du corps 24V de la patinette, et insérez celui-ci à la prise murale 230V-50Hz. Le temps de charge est de trois à neuf heures. Le processus de chargement empêche automatiquement le véhicule de démarrer, par mesure de sécurité.

3. Système de contrôle.

Le boîtier électronique est le centre principal du système d'entraînement de la patinette avec la protection de sous voltage en fonction de la batterie, du circuit électrique et l'arrêt du système électrique en cas de freinage.


4. Batterie.

Les batteries choisies pour cette patinette sont des batteries acide de cellule sèche de plomb, seulement utilisées pour la patinette électrique qui ont les points forts suivants :

Aucune réparation nécessaire, capacité élevée et extension de vie.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE DE LA PATINETTE

- 4 à 7 heures -

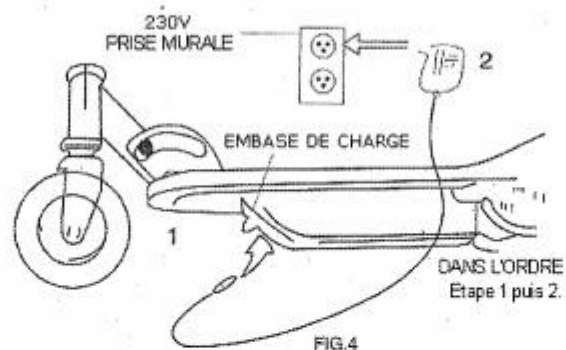

5. Patinette Électrique.

Cette patinette est sollicitée en 120W 24V de courant continu, avec des points forts comme un petit volume, un poids léger, une grande puissance, qui peuvent satisfaire les besoins de votre transport quotidien.

6. Poignée réglable droite avec accélérateur.

Système d'accélération par rotation de la poignée.

7. Solution de dépannage.

Problème	Cause possible	Solution
(1) Mauvais ajustement de la vitesse ou vitesse maximum inférieure	Tension trop basse. Le raccordement de l'ajustement orientant l'identification de guidon lâchement. Le ressort dans l'ajustement est invalide dû à un blocage.	Chargez la batterie. Attachez après vérification. Contactez le revendeur pour le changement du ressort.
(4) Le chargeur ne charge pas.	(1) Mauvais raccordement entre la prise et l'embase de la patinette.	(1) Vérifier que la prise du chargeur est bien alimentée en courant 230V-50Hz
(5) Autres problèmes.	(1) Quand vous rencontrez les ennuis que vous ne pouvez pas résoudre ou juger sous les directives ci-dessus. (2) quand les éléments de la patinette, du contrôleur, du chargeur ou de la batterie électrique sont endommagés.	(1) Vérifier que la prise du chargeur est bien alimentée en courant 230V.